



とりあつか せつめいしょ
取扱い説明書

お父さま、お母さま方へ(必ずお読みください)
このたびは、バンダイ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
品質管理には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、
お客様相談センターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、住所・氏
名(保護者)・電話番号と、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(東京)東京都台東区駒形1-4-8 ☎111-81 ☎03-847-5050

(大阪)大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531 ☎06-375-5050

(名古屋)名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎466 ☎052-872-0371


電話受付時間 月～金曜日、(除く祝日) 10～16時

発売元

株式会社バンダイ

玩具第2事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81

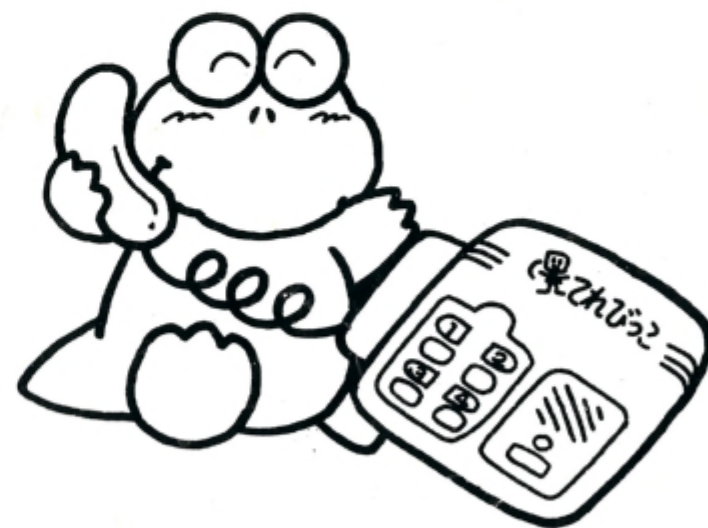

©BANDAI 1988 MADE IN KOREA

BAN
DAI

○各部の名称	P 2
○電池の入れ方	P 3
○接続方法	P 4～5
○てれびっこの使い方	P 6
○故障かなと思ったら	P 7
①受話器から声が聞こえない	P 8
②ランプがつかない	P 8
③電話の場面でも受話器から声が聞こえない ピンポン・ブーの両方が聞こえる 音声が届切れる 音声を受話器から本体に 切りかわってしまう	P 9～11
④電話の呼び出し音だけがならない	P 12
⑤回答ボタンがきかない	P 13
⑥ランプがついているのに誤動作する	P 14
⑦音声が届切れるように感じる	P 15
○遊び方の注意	P 16
○保証規定	P 17
○保証書	P 18

はじめに

このたびは、てれびっこをお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、てれびっこをより楽しんでいただくためのガイドブックです。

実際に遊ぶ前に良くお読みいただき、各機能を十分にご理解くださいますようお願いいたします。

各部の名称

ビデオ接続プラグ


ビデオのヘッドフォンジャックにつないでください。

受話器

ビデオの音声や主人公の話を聞けます。

音声切り替えスイッチ

通常はAの状態に、電話中の会話や音をまわりの人が聞きたいときにはBの状態にしてください。

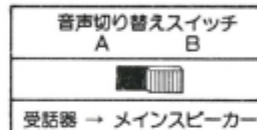

メインスピーカー

電話のコール音や通常の音声はこのスピーカーから聞こえます。

パワースイッチ

電源スイッチ。長時間使用しないときは、OFFの状態(スイッチを下にスライド)にしてください。

④ONのままでは使っていないでも消耗します。

ポリウムチェック


ビデオからの信号を受けると点灯します。点灯しない時はテレビの音量を調節してください。音量が大きすぎても点灯しなくなりますのでご注意ください。

回答ボタン


この4つのボタンでテレビからの質問やクイズ、指示などに答えます。

●電池の入れ方

- ①本体裏側の電池ボックスのフタをイラストのように開けてください。

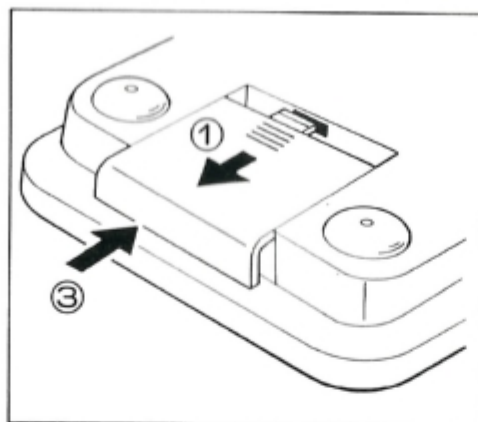

- ②単3乾電池(別売り)4本を、
⊕・⊖を間違えないように入れてください。
(⊕・⊖を逆にしますと作動不良の原因になります。)

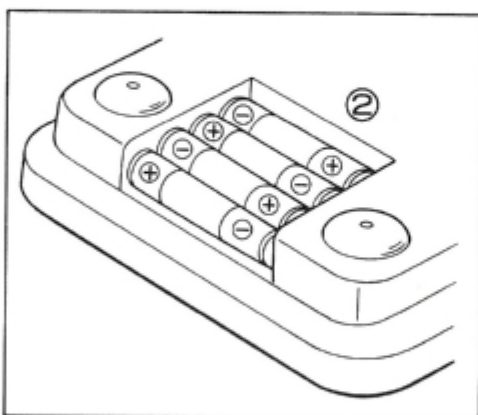

- ③①の開け方と逆の手順で、しっかりとフタをしてください。

※電池がなくなってくると正常に作動しなくなりますので、新しい電池とお取り替えてください。

注意＝※使った乾電池と新しい乾電池を混ぜて使うと使える時間が短くなるので不経済です。そればかりでなく古い方の乾電池が液漏れしたり、破裂したりすることがあります。乾電池を取り替えるときは一度に全部を取り替えましょう。

※連続使用時間(約7時間)

●接続方法

①ビデオデッキにヘッドホン端子がある場合

てれびっこのビデオ接続プラグをビデオのヘッドホンジャックに、差し込んでください。


てれびっこのパワースイッチをONの状態(スイッチを上スライドする)にして、ビデオの

再生ボタンを押してください。

音声が小さい場合は、ヘッドホンレベルつまみをボリュームチェックランプが点灯するよう、調整してください。



——テレビの音を消して、ビデオの音を使う。

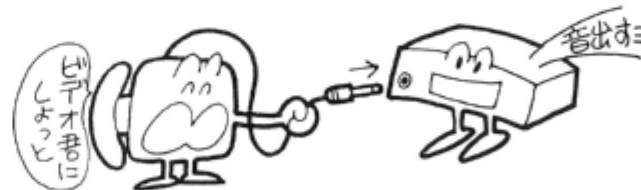






◎Hi-Fi ビデオデッキの時は——

- 「出力切りかえスイッチ」がある場合「自動」にする。
- トラッキングを調整する。



②テレビにしかヘッドホン(イヤホン)端子がない場合は次の点に注意してご使用ください。

イヤホン端子のあるテレビ	 イヤホン	イヤホン端子に接続してください。
イヤホン端子が2つあるテレビ	L(左)  R(右) 	どちらかに接続して、バランスつまみをまわしテレビから音が出ないようにしてください。
ヘッドホン端子とイヤホン端子がある場合	 ステレオ  モノラル	テレビの音が消える方に接続してください。

——テレビのイヤホン端子に接続したときは——

①ボリュームチェックランプが点灯するようにテレビの音量を調整してください。
大きすぎても、小さすぎてもダメです。

②テレビの音質を高音になるよう調整してください。

てれびっこの使い方



【注意】= ボリュームチェック画面がない専用テープもあります。

こしょう 故障かな？

おも
と思ったら…



こしょう おも 故障と思うまえに……。

- ^{でんち}電池が、なくなっていないですか？
- ^{でんち}電池のプラス・マイナスは、あっていますか？
- ビデオ、テレビのボリュームは？
- イヤホンジャック・ヘッドホンジャックへの^{せつぞく}接続は？
- ビデオのヘッドは、^{よご}汚れていませんか？

じゅわき こえ き ①受話器から声が聞こえない。

- テレビのキャラクターが^{でんわ}電話をかけてくる^{ばめん}場面に
ならないと受話器から^{じゅわき}
^{こえ}声は出ません。



②ランプがつかない。

- ^{でんげん}電源スイッチのランプでは
ありません。
ビデオからの^{しんごう}信号^うを受けると
つくランプです！




③電話の呼び出し音だけにならない。

- フックスイッチが入っていないと呼び出し音がなりません！

——受話器を正しく置く。

——フックスイッチを
指で何度か
押してみる。

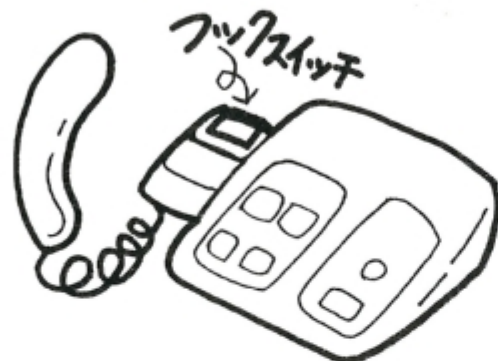

④

- 電話の場面でも受話器から声が聞こえない。

- ピンポン・ブーの両方が聞こえる。


- 音声が途切れる。

- 音声が受話器から本体に切り変わってしまう。



ビデオからの信号を
てれびっこが読みとって
いないために起こる
現象です。正しく読
みとっている時は、
ランプが点灯します。

たいおう 対応は……

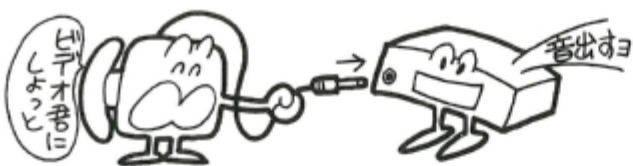


- ビデオデッキにヘッドホンジャックがあれば、それを使う。この場合、必ずテレビの音を消して、ビデオの音を使用してください。ビデオの音量は、ビデオデッキにあるヘッドホンレベルつまみで調整してください。

- Hi-Fi ビデオデッキの時は——
——「出力切りかえスイッチ」が ノーマル ミックス 自動
ある場合「自動」にする。



- ビデオデッキのトラッキングを調整する。
- テレビのイヤホンジャックに接続したときは——
——テレビの音量を調整する。
——大きすぎても、小さすぎてもダメです。
——高音が出るように調整する。
●「音質つまみ」を高音に。


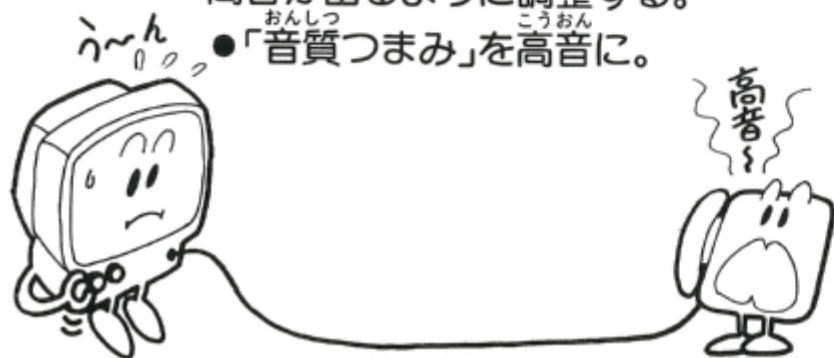


◎それでも音が小さい、音が出ない——

- ビデオ接続の場合
ヘッドホンレベルつまみの調整。
- テレビ接続の場合
テレビとビデオの接続を確認。




※ビデオとテレビの接続端子のちがい……

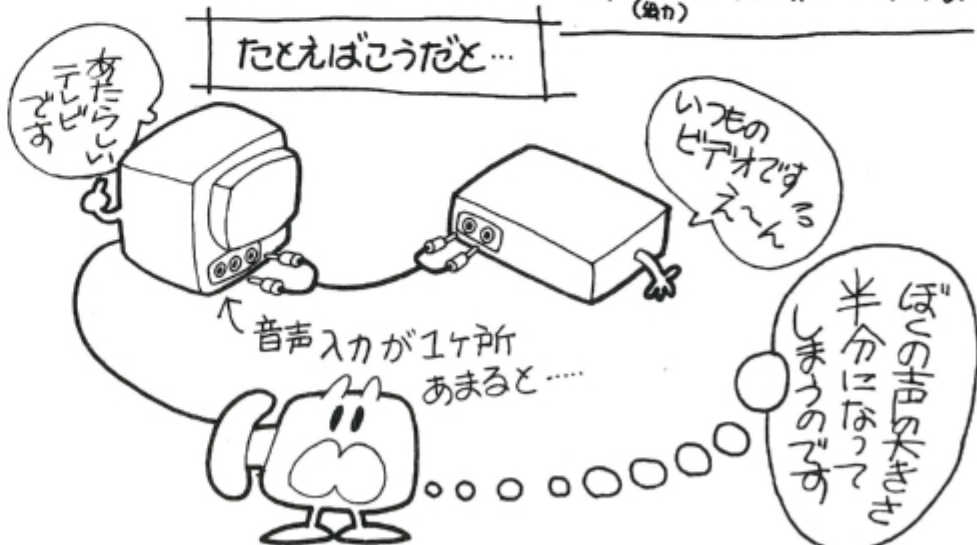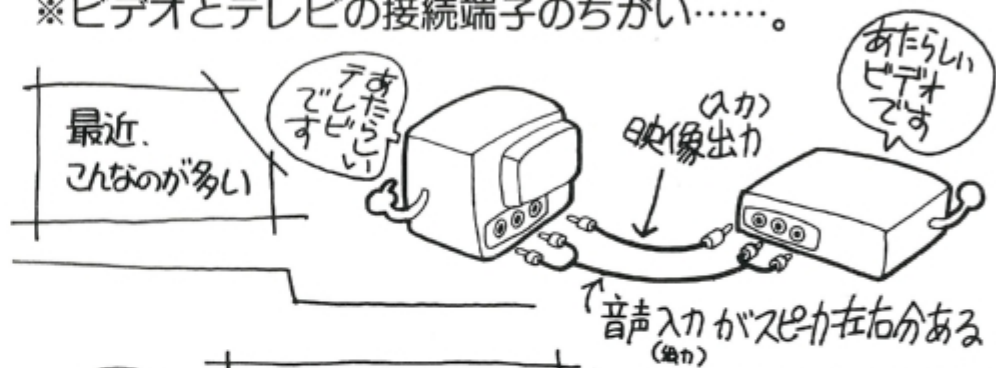

テレビとビデオの取扱い説明書をよく御覧の上正しく接続して下さい。

かいとう
⑤回答ボタンがきかない。

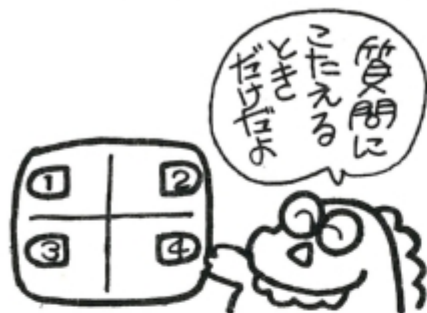


- 質問に答える場面では、ボタンはききません。

かいとう じ かんない
回答時間内にボタンを
お
押さないと、「ブー」という
おと
音が鳴り、ボタンがきか
なくなります。
ボタンがきいた時には
「ピー」という音がします。



ごどうさ
⑥ランプがついているのに誤動作する。

- 途中で音量や、音質の
ボリュームをかえないで
ください。
途中で音量や音質を
大きく変えるとランプ
はついているのに
信号を受けなくな
ります。

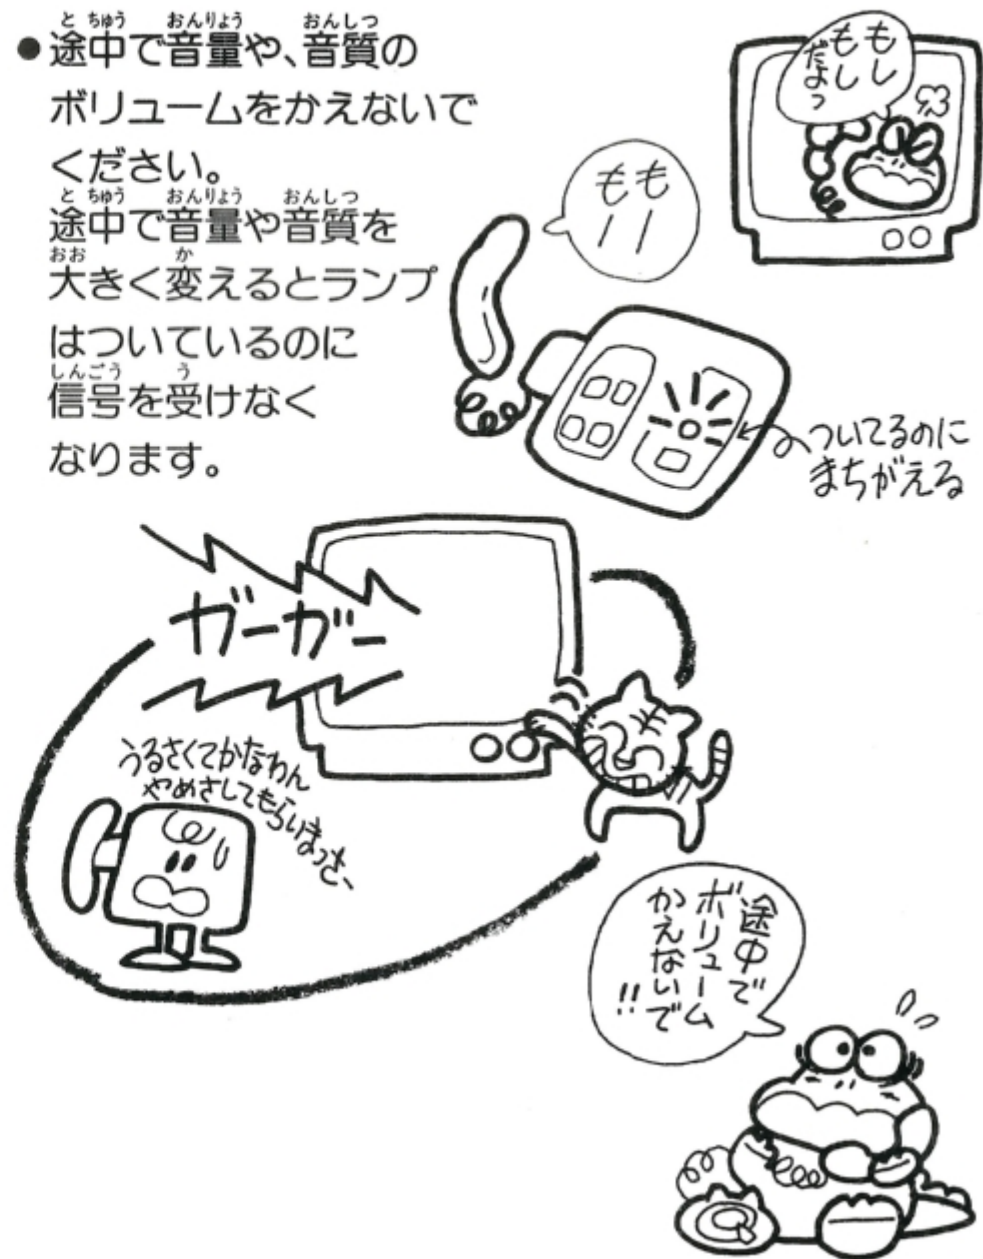

⑦おんせいとかん 音声^{おんせい}が途^とぎれるように感^{かん}じる。



- こたえる番号^{ばんごう}によつてセリフ^{くち}がちがうため口^{くち}が動^{うご}いても音^{おん}声^{せい}が出^でないことがあ^あります。

●あそかたちゆうい 遊び^{あそ}方の注^{かた}意^{ちゆうい}

- つぎばあいせいじょうきどう
次のよう^{つぎ}な場^{ばあい}合^{せいじょう}、正^き常^{どう}に作^{さく}動^{どう}しな^しいことがあ^あります。

- ①ビデオテープを途^と中^{ちゆう}から再^{さい}生^{せい}した場^{ばあい}合^{かい}。
- ②ビデオテープを再^{さい}生^{せい}中^{ちゆう}、途^と中^{ちゆう}で巻^まき戻^{もど}して再^{さい}生^{せい}した場^{ばあい}合^{かい}。
- ③あそ
遊^{あそ}んでい^いる途^と中^{ちゆう}で電^{でん}源^{げん}を一^{いち}度^どOFFに^にした場^{ばあい}合^{かい}。
- ④テレビ、ビデオの音^{おん}声^{せい}ボリ^{ぼり}ュー^うムが適^{てき}正^{せい}で^でない場^{ばあい}合^{かい}。
- ⑤ヘッドホ^たンジャ^さック、ま^さたはイヤホ^こンジャ^さックが正^{ただ}しく差^さし込^こま^れてい^{ない}ない場^{ばあい}合^{かい}。
- ⑥ボリ^{てん}ュー^{とう}ムチ^ばェッ^あクが点^{てん}灯^{とう}し^{ない}ない場^{ばあい}合^{かい}。
(ビデオテープを最^{さい}初^しに巻^まき戻^{もど}して、ボリ^{てん}ュー^{とう}ムチ^ばェッ^あクが点^{てん}灯^{とう}するま^で音^{おん}量^{りょう}を^あげ^てく^ださ^い。）
- ⑦じゆわき
受^{じゆわ}話^き器^きをはず^{して}お^いた^り、受^{じゆわ}話^き器^きを置^おい^てお^かな^けれ^ばい^けな^いと^きに^はず^れて^いた^場合^{かい}。
- ⑧でんち
電^{でん}池^ちが消^{しょう}耗^{もう}し^てい^る場^{ばあい}合^{かい}。
- ⑨ビデオテ^とッ^ごキのヘッ^ばドが汚^{よご}れ^てい^る場^{ばあい}合^{かい}。(ク^{りー}ン^いグ^して^くだ^さい。)

●ちゆうい ご注^{ちゆうい}意^い

- じゆわき
受^{じゆわ}話^き器^きのコード^{くび}を首^{くび}に^かけ^て、ふ^さけ^てひ^っぱ^たたり^するこ^とは絶^ぜ対^{たい}にやめ^まし^よう。
- スピー^みカーの溝^{もの}に物^いを入^いれ^{たり}、さ^しこ^んだ^りし^{ない}で^くだ^さい。
- せいみつき
精^{せい}密^{みつ}機^き器^きで^すの^で、極^{きよく}端^{たん}な温^{おん}度^ど条^{じょう}件^{けん}下^かで^の使^し用^{よう}や保^ほ管^{かん}お^よび強^{つよ}いショ^しョ^くク^くを^さけ^てく^ださ^い。ま^た絶^ぜ対^{たい}に^{ぶん}解^{かい}し^{ない}で^くだ^さい。
- あそ
遊^{あそ}び^ずぎ^に注^{ちゆうい}意^いし^て、目^めを大^{たい}切^{せつ}に^しま^しよ^う。
- ニッ^じカ^くド充^{じゆう}電^{でん}池^ちは使^{つか}わ^{ない}で^くだ^さい。

保証規定

- ①保証期間内(お買い上げの日から6カ月間)に、正しい使い方でも万一故障したら、無料で修理しますから安心です。保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本保証書をバンダイお客様相談センターまで、お送りください。
- ②次のような時は、保証期間内でも修理は有料になります。
 - ④まちがった使い方や自分で改造、修理したりしてこわした時。
 - ⑤買ってから、落としてこわしたり、故障させた時
 - ⑥火事、地震、水害、公害、指定外の電源(電圧、周波数)および、その他天災地変で故障したり、こわれた時。
 - ⑦保証書がない時。保証書に必要な事項が記入されていなかったり、字句を書き変えたりした時。
- ③この保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証・サービス

- 保証書内容の確認と保管のお願い
販売店の印、保証期間をよくお確かめの上、さらに内容をお読みになって大切に保管してください。
- 修理をご依頼の前に
説明書の注意事項を点検していただき、なお異常のある場合は、保証書に所定事項をご記入の上、当社お客様相談センターまでお送りください。
また異常内容は、できるだけ詳しくお書きください。
- この保証書は本保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきまして、おわかりにならない場合は、バンダイお客様相談センターにお問い合わせください。

てれびっこ保証書(本体)

おところ

〒

おなまえ

ふりがな

TEL

お買い上げ店名 **おもちゃ&ファンシー**

ハローマック 石和 店

〒406 山梨県東八代郡石和町窪中島126-1

TEL 0552-63-3258

お買い上げ年月日

平成

年

月

日

修理する部分を記入してください。

修理メモ



- この保証書は再発行しませんから、大切に保存してください。
- 買ったお店の印、お買い上げ年月日をお確かめ、「保証規定」をよく読んで大切に保管してください。